OVERSIKT OVER PROGRAMMER

Bauknecht er et registrert varemerke

Indikator: Dørlås

Start-forsinkelse

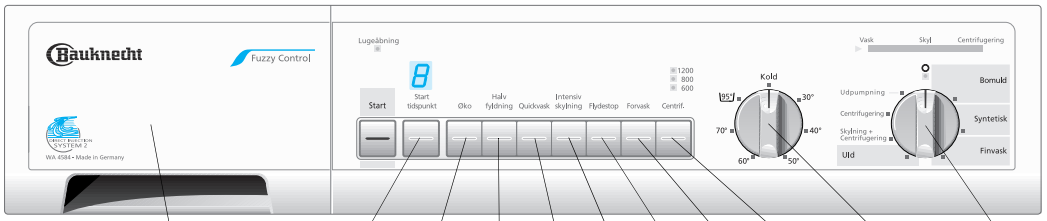

Indikator:

Hovedvask Skylling Sentrifugering

Program	Vaske-deklarasjon	Tekstiltype / Grad av skittenhet	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Tøy-mykner	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Hovedvask	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Forvask	Spesialfunksjoner = ❇: Start-forsinkelse	Spesialfunksjoner = ❇: Energi-spar / Øko	Spesialfunksjoner = ❇: Spar ved halv mengde	Spesialfunksjoner = ❇: Kort	Spesialfunksjoner = ❇: Intensiv skyll	Spesialfunksjoner = ❇: Stopp i siste skyll	Spesialfunksjoner = ❇: Forvask	Spesialfunksjoner = ❇: Sentri-fugering	Termostat-bryter °C	Program-bryter	Programmets varighet 2) ca. min.	Merk
Bomull/Farget bomull	95 60 50 40 30	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter, osv. av bomull og lin.	Normal 5,0 Kort 3,0	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Fra kald til 95 Kort: fra kald til 60	Bomuld	115 60	Hvis spesialfunksjonen “Kort” er valgt, kan du ikke velge spesialfunksjonene “Energispar/ Øko”, “Spar ved halv mengde”, “Intensiv skylling” eller “Forvask”. Hvis spesialfunksjonen “Spar ved halv mengde” er valgt, kan du ikke velge spesialfunksjonen “Intensiv skylling”.
Syntetisk	60 50 40 30	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	Normal 2,5 Kort 1,5	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	Fra kald til 60 Kort: fra kald til 60	Syntetisk	70 45	Hvis spesialfunksjonen “Kort” er valgt, kan du ikke velge spesialfunksjonene “Energispar/ Øko”, “Spar ved halv mengde”, “Intensiv skylling” eller “Forvask”. Hvis spesialfunksjonen “Spar ved halv mengde” er valgt, kan du ikke velge spesialfunksjonen “Intensiv skylling”.
Finvask	40 30	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	ja	❇	❇	—	—	—	—	❇	❇	❇ 1)	Fra kald til 40	Finvask	40	—
Ull		Bare maskinvaskbar ull med merket “Ren ny ull/ Pure new wool”.	1,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	—	❇ 1)	Fra kald til 40	Uld	35	Hvis du velger spesialfunksjonen “Stopp i siste skyll” må du ikke la plaggene ligge for lenge.
Skylling + Sentrifugering		—	5,0	❇	—	—	—	—	—	—	—	❇	—	❇	Kald	Skylning + Centrifugering	—	Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøymykner. Avsluttes med en intensiv sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Farget bomull).
Lett sentrifugering		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇ 1)	—	Centrifugering	—	Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull).
Tømming		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Udpumpning	—	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmer med innstillingen “Stopp i siste skyll”.

1) Vaskemaskiner med maks. sentrifugehastighet høyere enn 900 omdr./min: For bedre bevaring av tøyet er sentrifugehastigheten begenrset til 900 omdr./min.
2) Verdiene for programvarighet er omtrentlige tall for et program med maksimumstemperatur uten valg av spesialfunksjoner.

Strøm- og vannforbruk

Program	Termostat-bryter (°C)	Maks. tøymengde (kg)	Spesial-funksjoner	Vann (l)	Elektrisitet (kWh)	Programmets varighet (min.)
Bomull/Farget bomull	95	5,0	—	60	1,70	115
Bomull/Farget bomull	60	5,0	—	56	1,10	110
Bomull/Farget bomull	60	5,0	Energispar / Øko	56	0,55	105
Bomull/Farget bomull	60	2,5	Spar ved halv mengde	40	0,90	95
Bomull/Farget bomull	40	5,0	—	56	0,55	95
Bomull/Farget bomull	30	3,0	Kort	35	0,30	40
Syntetisk	60	2,5	—	60	0,80	80
Syntetisk	40	2,5	—	54	0,40	70
Syntetisk	30	1,5	Kort	25	0,20	35
Finvask	40	1,5	—	60	0,50	40
Ull	40	1,0	—	60	0,50	35

Forvasksyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter.

Forbruksdataene er målt under normaliserte forhold i henhold til Standard IEC 60 456.
Forbruksdataene i hjemmet kan variere med vanntilførselens trykk og temperatur, tøymengden og vasketypen.

DAGLIG VASK:

1. Åpne vannkranen.
2. Sorter tøyet etter tekstiltype og farge og legg det inn i maskinen.
3. Lukk døren.
4. Tilsett vaskemiddel og tilleggsmidler.
5. Velg program, temperatur og eventuelle spesialfunksjoner.
6. Hold “Start”-knappen inne i ca. ett sekund.

MERK:

Under de første 15 minuttene av programmene Bomull og Syntetisk (uten forvask) kan du åpne døren og legge inn mer tøy. Dette er ikke mulig når spesialfunksjonen “Kort” er valgt.

AVBRYTE PROGRAMMET:

Slik avbryter du et program som er i gang for å fortsette det senere:

1. Skru programbryteren til “0”.
2. Når du vil fortsette programmet, velger du det på nytt.
3. Hold “Start”-knappen inne i ett sekund.
   Programmet vil fortsette fra der det ble avbrutt.

SKIFTE ET PROGRAM SOM ALLEREDE ER STARTET:

a) SLIK VELGER DU ET NYTT PROGRAM ELLER EN ANNEN TEMPERATUR OG FORTSETTER
   1. Velg et nytt program og/eller en ny temperatur.
   2. Hold “Start”-knappen inne i ca. ett sekund.

   Det nye programmet vil fortsette fra samme programfase som der programmet ble avbrutt.

b) SLIK AVBRYTER DU ET PROGRAM SOM ER I GANG OG STARTER ET ANNET PROGRAM FRA BEGYNNELSEN
   Du trenger ikke i tilsette mer vaskemiddel når du starter det nye programmet, siden vaskemaskinen bare tømmer ut litt vann når du avbryter det gjeldende programmet.
   1. Hold “Start”-knappen inne i fem sekunder, eller til du hører at programkontrollen starter på nytt.
   2. Vent til programsekvensindikatoren går tilbake til utgangsposisjonen til venstre (til den ikke lenger er synlig).
   3. Skru programbryteren til “0”.
   4. Skru programbryteren til det nye programmet, velg eventuelt en ny temperatur og de spesialfunksjonene du vil bruke.
   5. Hold “Start”-knappen inne i ca. ett sekund.

FEILSØKINGSLISTE:

Vaskemaskinen er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som kan identifisere og indikere eventuelle feil som måtte oppstå, og reagere på disse.
De fleste feil er mindre problemer som kan løses raskt. Denne listen inneholder flere eksempler:

- Vaskemaskinen starter ikke.
- Vaskemaskinen stopper midt i programmet.
- Det kommer lite eller ikke noe vann.
- Vaskemaskinen tømmer ikke ut vannet.
- Maskinen vibrerer under sentrifugeringen.
- Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert.
- Det er rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i vaskemiddeldispenseren etter vasken.

Informasjon om årsak til og tiltak for punktene over finner du i bruksanvisningen i kapitlet om feilsøking (“Troubleshooting Guide”).